
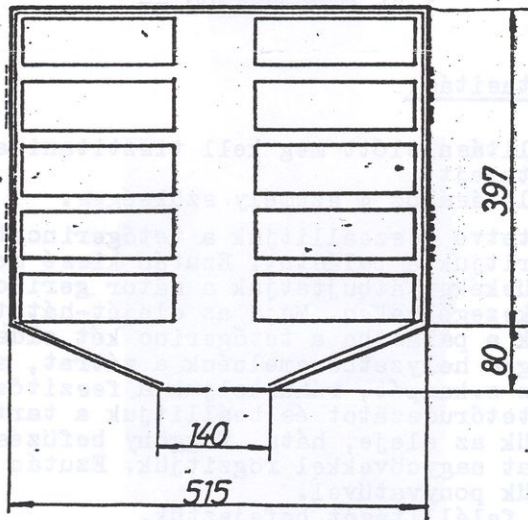


83.M sátor

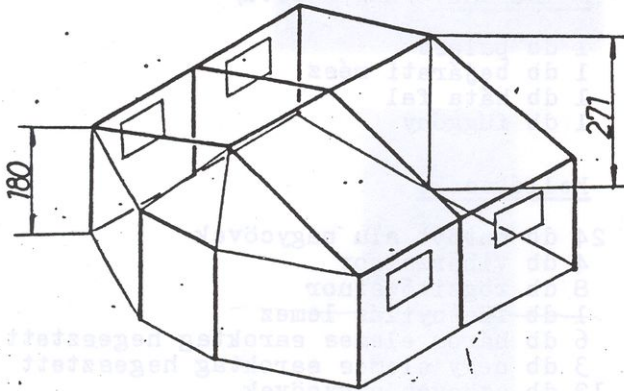

M.83 Egys. sátor komplett

Csomagolás

Tartozékjegyzék: Málhazsák: /negyméretű/

- 1 db palást
- 1 db bejárati rész
- 1 db háta fal
- 1 db függöny

Kellékszák:

- 24 db öntött alu nagycövek
- 4 db viharzeinor
- 8 db rögzítőzeinor
- ~~1 db fűtőnyílás lemez~~
- 6 db három elemes saroktag hegesztett
- 3 db négy elemes saroktag hegesztett
- 12 db ezögvás nagycövek
- 11 db s.kampó

Kaloda:

- 18 db Ø 40x2x1900 mm
- 2 db Ø 40x2x1790 mm
- 1 db Ø 30x2x1400 mm

Felállítási utasítás:

A sátor felállítása előtt meg kell tisztítani a kövektől, gallyaktól a talajt.

A sátor felállításához 4 személy szükséges.

A talajon fektetve összeállítjuk a tetőgerincet. A tetőgerincre ráborítjuk a palástot. Ezután kissé megemelve a rudazatot a tüskéket átbujtatjuk a sátor gerincvonalán található lyukszegélyeken. Majd az elejét-hátát és függönnyt befűzzük a palástba a tetőgerinc két oldaláig. Mielőtt függőlegesen helyzetbe emelnénk a sátrat, a tüskébe beakasztjuk az s.kampót, ráhurkoljuk a feszítőzeinorokat. Felemeljük a tetőrudazatot és beállítjuk a tartólábakat. Majd befejezzük az eleje, háta, függöny befűzését. A feszítőzeinorokat nagycövekkel rögzítjük. Ezután a sátor alját rögzítjük ponyvatüvel. Ezzel a sátor felállítását befejeztük.

A sátrat csak teljesen száraz állapotban szabad összecsomagolni!